

Zugriff auf die Konfigurationsseite des 4G/LTE-WLAN-Routers Archer MR200

User Application Requirement

Updated 09-16-2016 10:35:41 AM

 13978

Dieser Artikel gilt für: 

Hinweis: Diese Anleitung soll Ihnen zeigen, wie Sie auf die Weboberfläche Ihres 4G/LTE-WLAN-Routers zugreifen können.

Voraussetzungen:

- Einzurichtender 4G/LTE-WLAN-Router.
- Computer, welcher ausschließlich mit dem Router verbunden ist.
- Aktueller Webbrowser.

Geeignet für: Archer MR200

Schritt 1: Reset

Drücken Sie die Reset-Taste für ca. 10 Sekunden, während der 4G/LTE-WLAN-Router eingeschaltet ist. Die Power LED sollte flackern. Dann können Sie die Taste loslassen und warten, bis der Router neu gestartet wurde.

Schritt 2: Anschließen des Gerätes.

Methode 1: Schließen Sie den 4G/LTE-WLAN-Router an und verbinden Sie diesen über ein LAN-Kabel mit Ihrem Computer.



Archer MR200



Methode 2: Schließen Sie den 4G/LTE-WLAN-Router an und verbinden Sie diesen über WLAN mit Ihrem Computer.




Wireless



Archer MR200

1. Klicken Sie auf das Netzwerksymbol beziehungsweise WLAN-Symbol in der Infoleiste:

Windows 7



Windows 10




Windows 7



Windows 10



Schritt 3: Starten Sie Ihren Webbrowser und öffnen Sie die Adresse <http://tplinkmodem.net> (alternativ auch <http://192.168.1.1>).

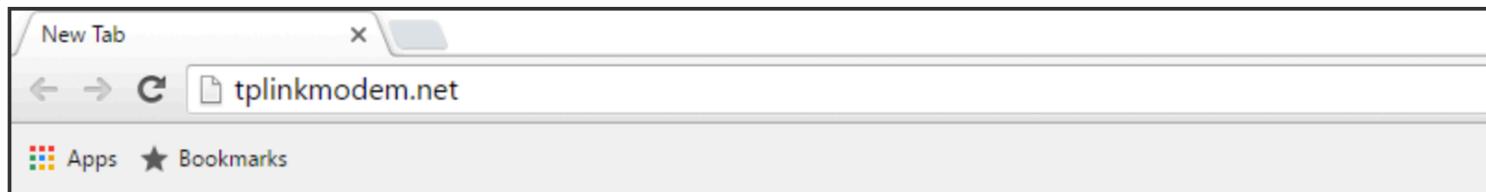

Schritt 4: Melden Sie sich mit dem Passwort **admin** an.

TP-LINK
Archer MR200



Log in

So gelangen Sie auf die Statusseite.